# **PEHO 19**

- **7** Внутренняя отделка кузова
  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  - 74 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САЛОНА
  - ОБИВКА ДВЕРЕЙ
  - 73 ОТДЕЛКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ
  - 74. ЗАДНИЕ ПОЛКИ
  - КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
  - **76** КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
  - ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
  - ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
  - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИДЕНИЙ

77 11 294 207 **НОЯБРЬ 1996** Русское издание


«Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руко-

Все авторские права принадлежат Renault.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соотВоспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения Renault.



# СХЕМА – ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

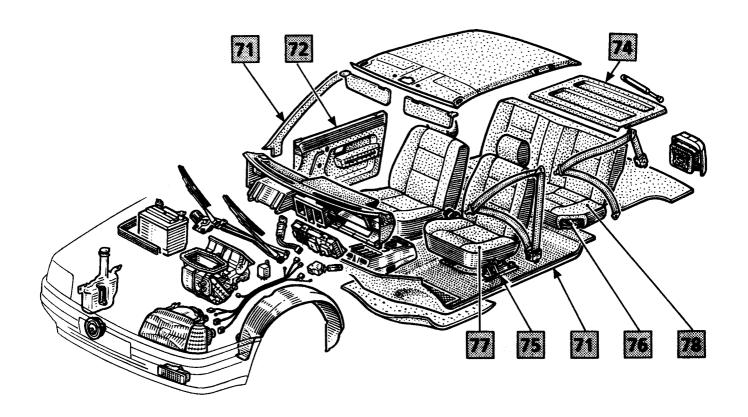

PRC70.3

# Внутренняя отделка кузова

#### Оглавление

	Страницы			Страницы		
<b>70</b>	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ		<b>73</b>	ОТДЕЛКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ	3	
	<ul><li>Инструмент, приспособления и материалы</li></ul>	70-1		<b>А</b> Обивка капота <b>В</b> Обивка двери задка	73-1 73-1	
71	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САЛОНА			С Тент складной крыши (Cabriolet)  D Набивка тента (Cabriolet)  E Обивка складной крыши (Cabriolet)	73-2 73-7 73-9	
	<b>А</b> Ручки подлокотников передних и задних дверей	71-1		<ul> <li>F Замена вклеиваемого заднего стекла складной крыши (Cabriolet)</li> <li>G Замена заднего стекла с застежкой</li> </ul>		
	<ul><li>В Крепления облицовок боковины кузова</li><li>С Верхняя облицовка средней стойки</li></ul>	71-2	«мопиия» (Cabriolet)		73-20	
	кузова <b>D</b> Нижние облицовки передней,	71-3 71-4	74	ЗАДНИЕ ПОЛКИ		
	средней и задней стоек кузова  Верхняя облицовка передней стойки кузова	71-4		А Боковая часть задней полки В Боковая часть задней полки	74-1	
	<ul><li>F Верхняя облицовка задней стойки кузова</li><li>F Облицовка задней стойки кузова</li></ul>	71-5		(Societe) С Обивка задней полки (Chamade)	74-2 74-3	
	(Chamade) <b>F</b> Облицовка боковины кузова (Cabriolet)	71-6 71-7	<b>75</b>	САЛАЗКИ И КАРКАС ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ		
	<b>G</b> Облицовка порога кузова и ремни безопасности	71-8		А Сиденье в сборе В Каркас сиденья С Салазки сиденья	75-1 75-3 75-4	
<b>72</b>	ОБИВКА ДВЕРЕЙ			<b>D</b> Каркас спинки сиденья	75-5	
	<ul> <li>А Карман для мелких предметов</li> <li>В Обивка передних дверей (Phase II)</li> <li>В Обивка передних дверей (Cabriolet)</li> <li>С Обивка задних дверей</li> </ul>	72-1 72-2 72-3 72-5 72-6				


## Оглавление (продолжение)

	C	траницы
<b>76</b>	САЛАЗКИ И КАРКАС ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	
	<ul><li>А Спинка сиденья в сборе</li><li>В Каркас спинки сиденья</li></ul>	76-1 76-1
<b>77</b>	ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ	
	<ul><li>А Обивка подушки</li><li>В Обивка спинки сиденья</li></ul>	77-1 77-3
<b>78</b>	ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ	
	<ul><li>А Каркас заднего сиденья</li><li>В Обивка подушки заднего сиденья</li><li>В Обивка подушки сиденья</li></ul>	78-1 я 78-2
	(Cabriolet)  С Обивка спинки сиденья  С Обивка спинки сиденья (Cabriole	78-3 78-4 t) 78-5
79	ОБОРУДОВАНИЕ СИДЕНИЙ	
	<ul><li>А Обивка подголовников</li><li>В Лючок для длинномерных</li></ul>	79-1
	предметов в спинке заднего сиденья (Cabriolet)  С Подголовник заднего сиденья	79-2
	(Cabriolet)	79-2

МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET

# **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** Инструмент, приспособления и материалы




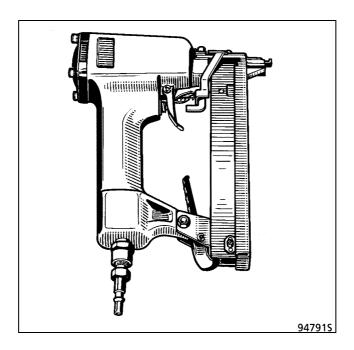

- 1 Скобкосшиватель типа **NAUDER\*** и скобки из нержавеющего металла
- 2 Заклепки, каталожный № 77 03 072 280
- 3 Неопреновый клей
- 4 Кисточка
- 5 Уплотнитель, каталожный №:


#### \*Фирма NAUDER

Garonor BP 170 93613 Aulnay sous bois Tel.: (1) 48 65 42 39

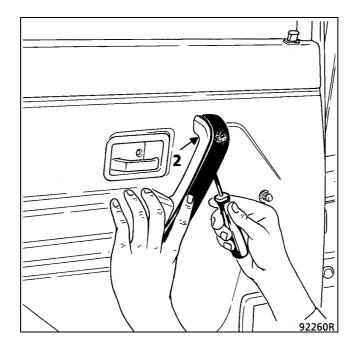



#### СНЯТИЕ


Вставьте плоскую отвертку в отверстие (2) в верхней части, так чтобы можно было поддеть и снять верхнюю часть ручки.

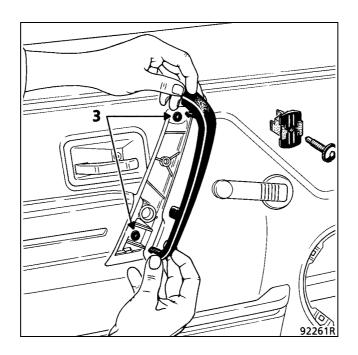

Ручка крепится двумя винтами (3).

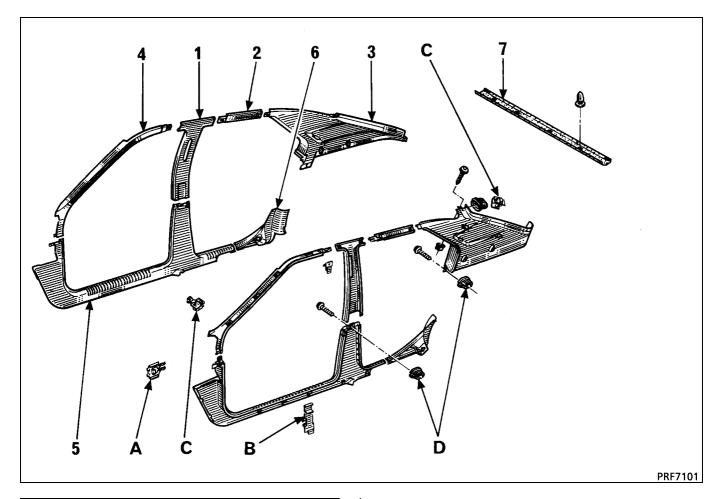

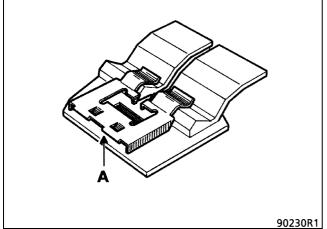

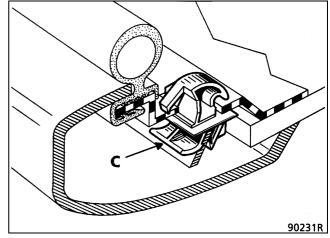


(А) Быстроразъемное крепление.

(В) Быстроразъемное крепление.

**ЗАМЕЧАНИЕ**: Существует риск поломки держателей (A) (если приборная панель не снята), (B), (C) и (D) при облицовке. Для сохранения надежности крепления, предпочтительно заменить их, даже если они могут быть использованы повторно.

## Верхняя облицовка средней стойки кузова



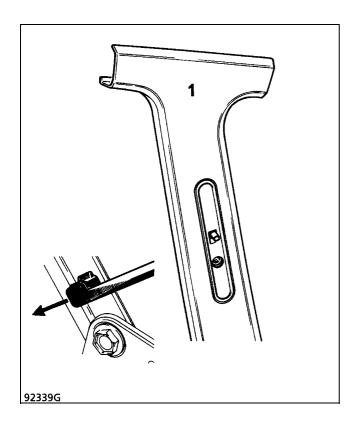


#### Снимите:

- крепление ремня безопасности к средней стойке кузова,
- толкатель регулятора положения ремня безопасности по высоте (деталь состоит из двух частей).

#### СНЯТИЕ ВЕРХНЕЙ ОБЛИЦОВКИ (1)


Отсоедините верхнюю часть облицовки и затем освободите ее из уплотнений, путем их отодвиганий.

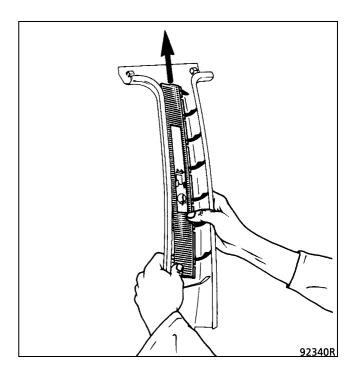

Извлеките скользящую крышку регулируемого крепления.

Нижние облицовки передней, средней и задней стоек кузова



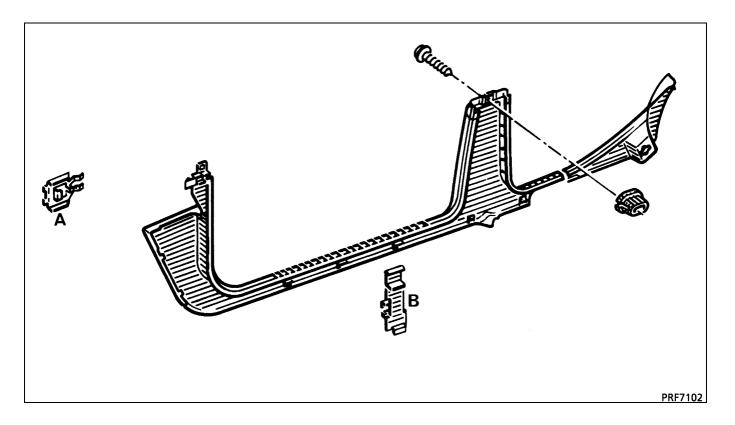

#### Снимите:

- верхнюю облицовку средней стойки кузова (1) обратитесь к разделу 71 В,
- крепежные болты,
- нижнее крепление ремня безопасности.


Вручную освободите заднюю часть облицовки от уплотнителя дверного проема и от держателей (В).

Выполните те же операции для передней части облицовки.

Извлеките облицовку через проем задней двери.

#### Верхняя облицовка передней стойки кузова



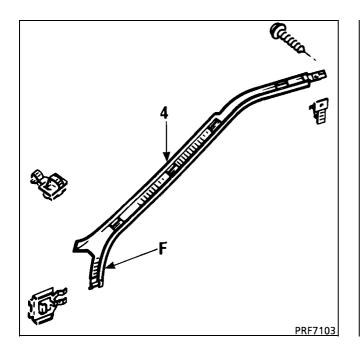


#### Снимите:

- верхнюю облицовку средней стойки кузова,
- крепежные болты,
- отсоедините облицовку, потянув часть (F) вниз, и затем назад.

## Верхняя облицовка задней стойки кузова



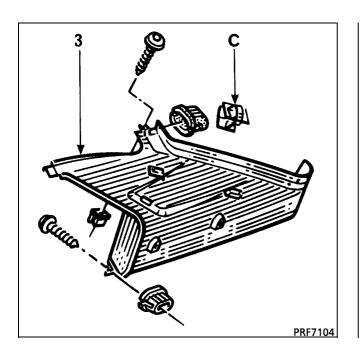

#### Снимите:

- элементы облицовки (1), (2), (6) и (7) (см. схему-иллюстрацию 71 В),
- уплотнитель проема багажного отделения,
- боковую полку, которая крепится 5 болтами,
- два верхних болта из облицовки задней стойки кузова.


Отсоедините облицовку (2 фиксатора (С)) и затем снимите ее, начав со стороны уплотнителя двери.

МОДЕЛЬ L53 CHAMADE

# ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САЛОНА

Облицовка задней стойки кузова



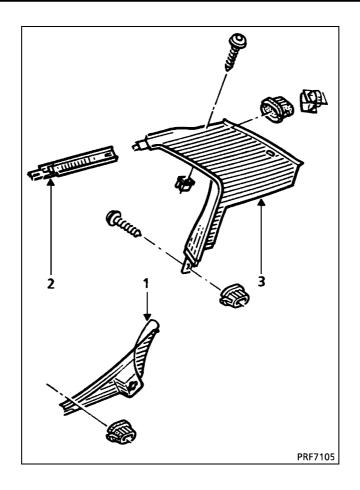


Снятие деталей производите в следующем порядке: 1-2-3.


МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET

# ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САЛОНА Облицовка боковины кузова



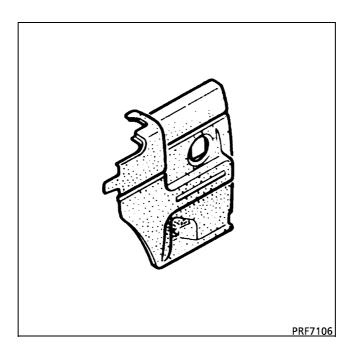


#### СНЯТИЕ

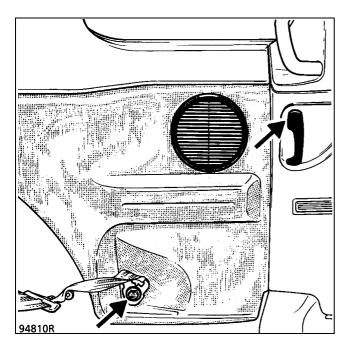

Сложите крышу и откиньте подушку заднего сиденья.

Снимите нижнее крепление ремня безопасности и рукоятку привода замка крышки отделения для уборки складной крыши.

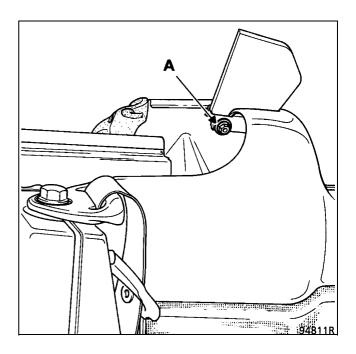


Отверните гайку (А) и отсоедините елочные фиксаторы.

Выведите облицовку из-под уплотнителя стекла.

МОДЕЛЬ S53 SOCIETE

# ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САЛОНА Облицовка порога кузова и ремни безопасности

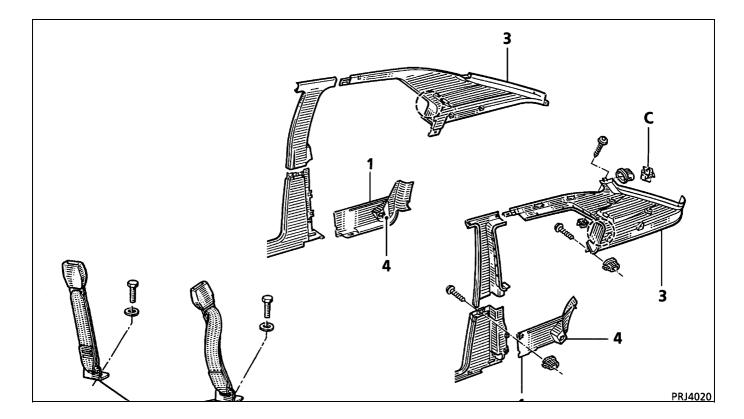

#### ОБЛИЦОВКА ПОРОГА КУЗОВА

Установите обе нижние облицовки (1) порогов кузова, образующие в нижней части облицовки боковой панели карман для мелких предметов.

#### ЗАДНИЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

#### Отсоедините:

- облицовку между левой и правой панелью боковины кузова,
- облицовки боковины кузова, начиная со стекла боковины, и снимите заглушку крепления ремня безопасности.

Установите в панель боковины кузова катушку заднего ремня безопасности.

Пропустите ремень и направляющую через вырез облицовки боковины кузова, после чего защелкните крепление направляющей к облицовке.

Установите облицовку панели и центральную облицовку.


#### Закрепите:

- конец ветви ремня к облицовке порога кузова в точке (4),
- обе нижних ветви (5) ремней к полу кузова, предварительно удалив мастику с креплений.

## ОБИВКА ДВЕРЕЙ Карман для мелких предметов



# КАРМАН ДЛЯ МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ В ИСПОЛНЕНИИ «ЛЮКС»

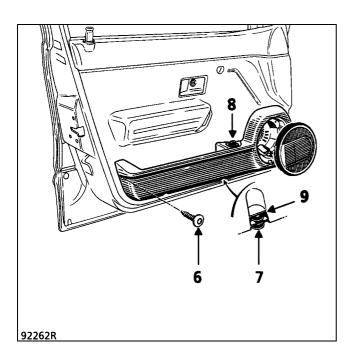


#### Снимите:

- решетку громкоговорителя, повернув ее на 1/4 оборота.
- громкоговоритель, который крепится 4 винтами,
- 4 винта, удерживающих крепление громкоговорителя,
- крепление (6) и освободите карман для мелких предметов из нижних защелкивающихся фиксаторов (7), толкнув его вверх.

Отсоедините провода от пульта управления стеклоподъемниками (8).

Деталь (9) представляет собой герметичную заклепку, удерживающую нижнее быстроразъемное крепление (деталь остающаяся в дверном коробе).

#### КАРМАН ДЛЯ МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

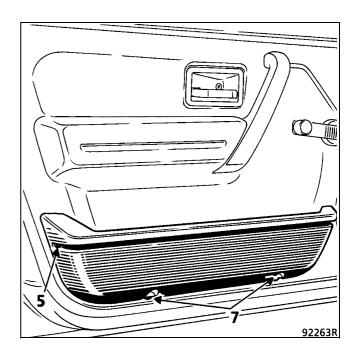


Отверните два винта (5) и освободите карман для мелких предметов из нижних быстроразъемных креплений (7), толкнув его вверх.

# ОБИВКА ДВЕРЕЙ Обивка передних дверей

#### Снимите:

- внутреннюю дверную ручку,
- ручку подлокотника,
- облицовку крепления наружного зеркала заднего вида,
- карман для мелких предметов,
- рукоятку стеклоподъемника.

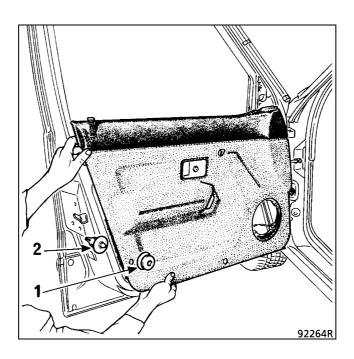

- (1) Защелкиваемый фиксатор
- (2) Держатель (защелка) в дверном коробе

Снимите обивку.


**ЗАМЕЧАНИЕ**: обивка крепится в месте (1) и уплотняется мастикой.

Для того чтобы ее снять, нужно освободить от держателя и отклеить обивку (для того чтобы разрезать мастику, воспользуйтесь ножовочным полотном) и затем освободите ее от подоконного уплотнителя.


ПРИМЕЧАНИЕ: При замене двери или ее обивки, необходимо нанести слой новой уплотнительной мастики для обивки, каталожный номер 77 01 421 049 (обратитесь к технической ноте N.T. 219 «УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАСТИКА ДЛЯ ОБИВОК ДВЕРЕЙ».

МОДЕЛЬ X53 PHASE II


# ОБИВКА ДВЕРЕЙ Обивка передних дверей

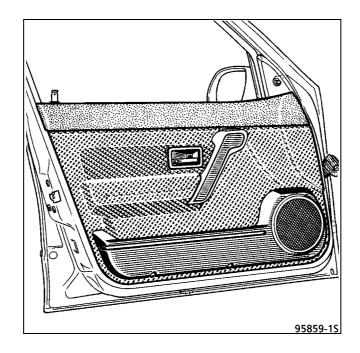

#### СНЯТИЕ

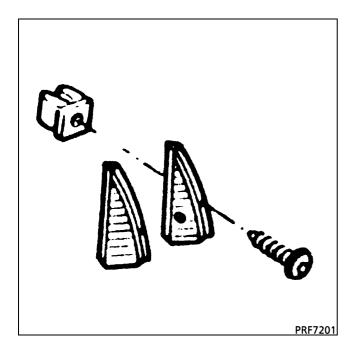

Снимите облицовку крепления наружного зеркала заднего вида.

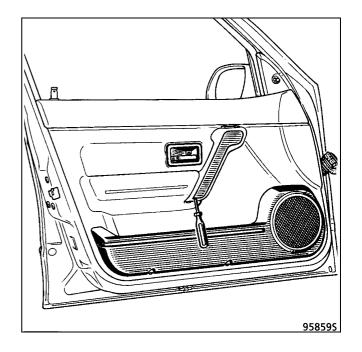


Снимите крышку ручки подлокотника.

Отсоедините различные разъемы проводов.

MOДЕЛЬ X53 PHASE II

# ОБИВКА ДВЕРЕЙ Обивка передних дверей

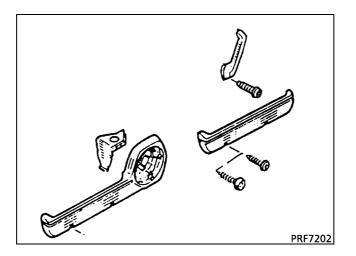


#### Снимите:


- ручку подлокотника,
- решетку громкоговорителя и карман для мелких предметов,
- внутреннюю ручку двери.

Во всех случаях при снятии-установке обязательно заменяйте уплотнитель обивки двери.

МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET

# ОБИВКА ДВЕРЕЙ Обивка передних дверей

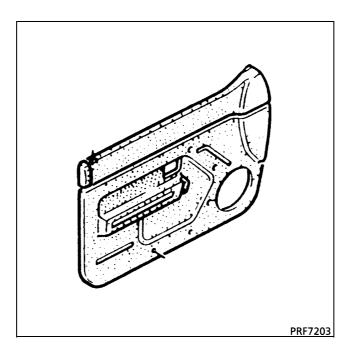

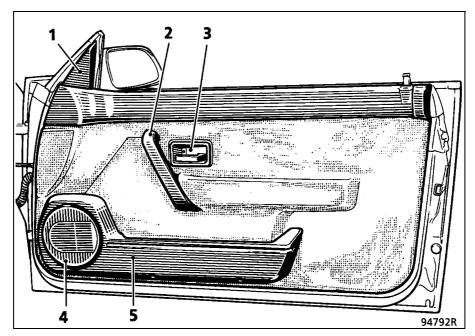

#### Снимите:

Облицовку (1) крепления наружного зеркала заднего вида.

Ручку подлокотника (2).

Внутреннюю ручку двери (3).

Решетку громкоговорителя (4).


Карман для мелких предметов (5).

Отсоедините провода электропривода наружного зеркала заднего вида (левая сторона).

# **ОБИВКА ДВЕРЕЙ** Обивка задних дверей

#### Снимите:

- внутреннюю ручку двери,
- ручку подлокотника,
- пепельницу,
- рукоятку стеклоподъемника.

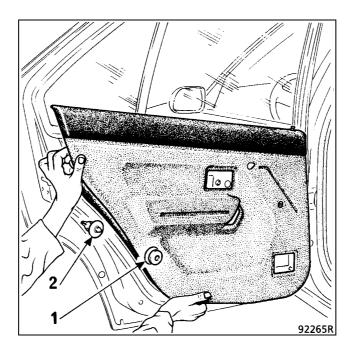

- (1) защелкиваемый фиксатор,
- (2) защелка в коробе двери.


Снимите обивку двери.

**ПРИМЕЧАНИЕ**: обивка двери крепится фиксаторами (1) и уплотняется мастикой.

При снятии обивки следует срезать слой мастики ножовочным полотном, после чего вывести обивку из-под уплотнителя стекла.


**ПРИМЕЧАНИЕ**: при замене двери или ее обивки обязательно ставить обивку на герметик, каталожный номер 77 01 421 049 (см. плакат «РЕМОНТ КУЗОВА»).

# ОТДЕЛКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ Обивка капота

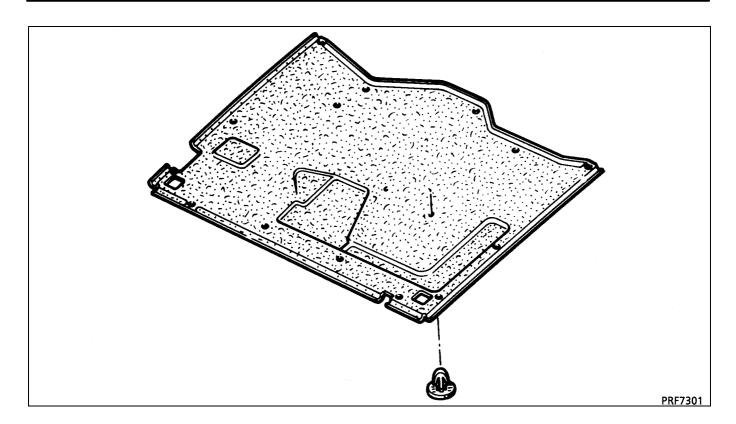

## Обивка двери задка



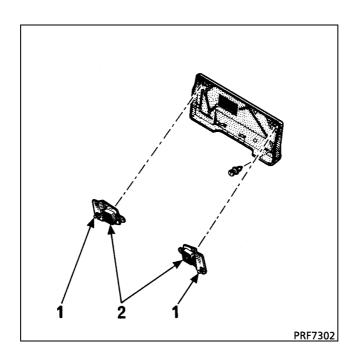

Снимите два винта (1) и два крючка (2).

Освободите обивку от фиксаторов.


МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET

### Тент складной крыши



Указанные ниже операции выполняются с обеих сторон автомобиля.

Любое неправильное действие со складной крышей вызывает срабатывание звукового предупредительного сигнала. Следует строго соблюдать порядок действий.

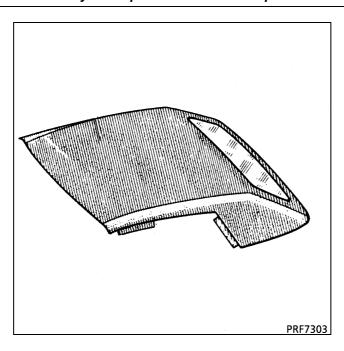

#### Складывание крыши



Откиньте вперед противосолнечные козырьки. Откройте передние замки складной крыши, не складывая ее.

Потяните за рукоятку привода задних замков складной крышки и отделения для ее уборки.




Приподнимите заднюю часть складной крыши. Снимите предохранитель и откройте крышку отделения для уборки крыши. Сложите заднюю часть в отделение для уборки.

МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET


## Тент складной крыши

#### После складывания крыши

#### Снятие

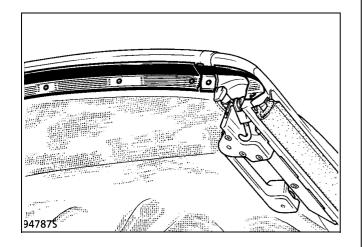


Снимите передний уголок и два угловых профиля.

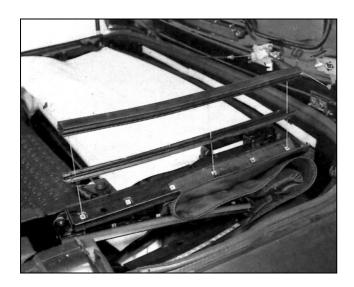


Снимите уплотнители передних частей, сдвинув их. Снимите их направляющие (отвернув 6 винтов

«Торкс»).

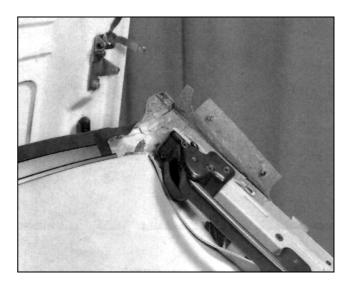

Снимите пластмассовые фиксаторы. Отклейте две боковые части ткани и переднюю часть.

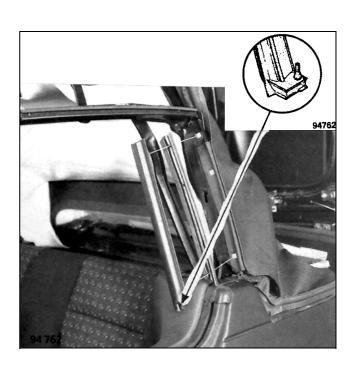


Снимите задние уплотнители и направляющие. Снимите 4 пластмассовых защелки.


# ОТДЕЛКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET Тент складной крыши



Отклейте две соответствующие части тканевого тента.

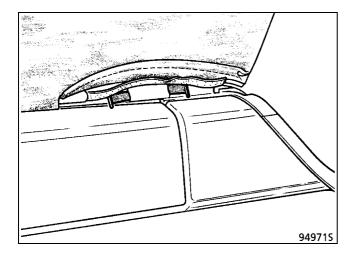

Отсоедините боковые крепления тента (по боковинам кузова).

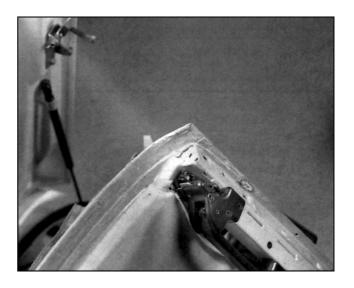


В передней части складной крыши удалите заклепку крепления натяжного троса и извлеките трос из обивки.



Приподнимите заднюю часть складной крыши и снимите резиновый уплотнитель рамы.


# ОТДЕЛКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET Тент складной крыши

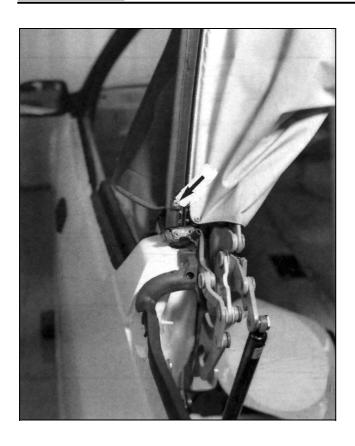

Удалите заклепки, расположенные на задних концах и на передней части задней стойки.



Снимите профиль с задней части складной крыши.

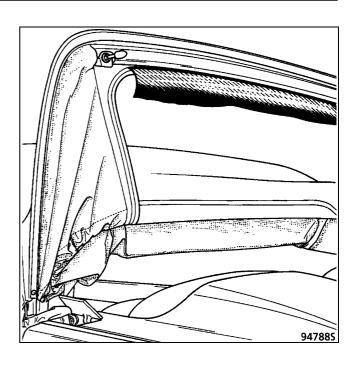


Отклейте натяжную ткань от заднего стекла и снимите тент.

МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET

### Тент складной крыши

#### Установка тента

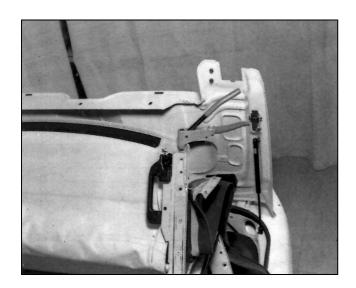

Установку начинайте с задней части тента. Закрепите защелками заднюю часть тента, центрируя складную крышу по нанесенным на нее меткам.


Проденьте натяжной трос и закрепите его.




Откиньте назад и наклейте переднюю часть тента.

Выполните отверстия и установите пластмассовые защелки.

Закрепите передний уголок и угловые профили.

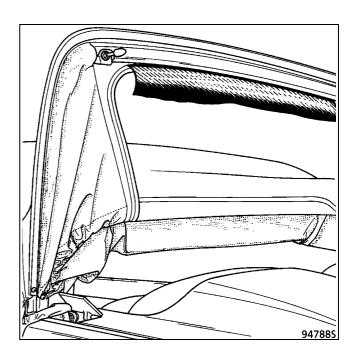

Откиньте вперед. Наклейте усилитель заднего стекла. Установите резиновый уплотнитель.

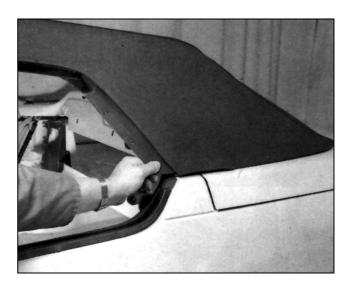


Полностью раскройте складную крышу и наклейте боковые стороны тента. Не допускайте образования складок.

Установите маленькие боковые натяжные ремни.


МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET

Набивка тента




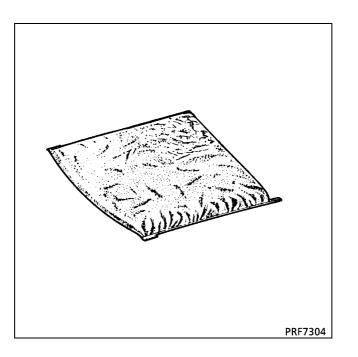

#### Снятие набивки

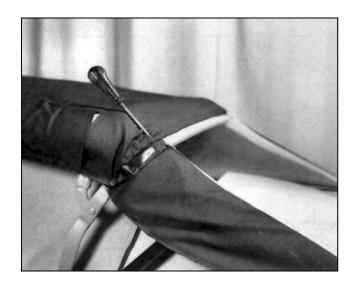

После снятия тента удалите заклепки задней части складной крыши и нержавеющие скобки.

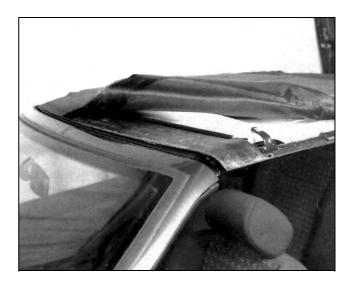

Снимите липкую ленту с передней части. Отклейте переднюю часть набивки.


МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET Набивка тента

**73** c

#### Установка набивки:




Отцентрируйте набивку. Поставьте обе боковых заклепки (по дугам).

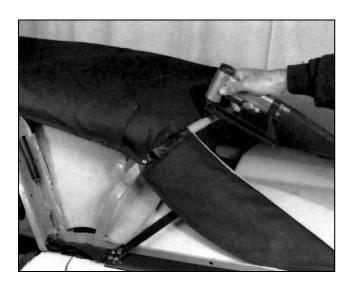


Закрепите набивку скобкосшивателем (см. стр. 70-1), не допуская образования складок.

Примечание: Используйте только скобки из нержавеющего металла. Скобки забивайте до конца, чтобы они не проступали сквозь тент.

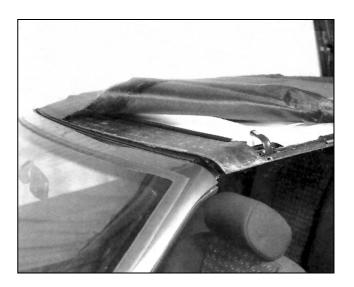


Наклейте переднюю часть набивки.

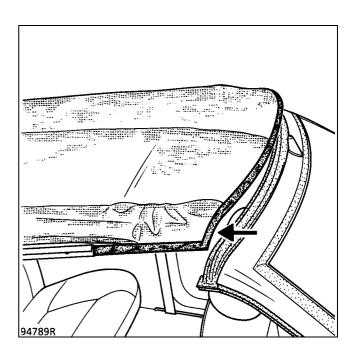


Наклейте липкую ленту (типа Tesaband).

# ОТДЕЛКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛЬ Обивка складной крыши



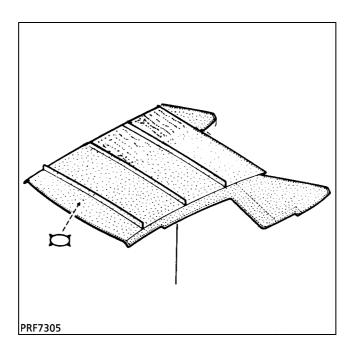


#### Снятие обивки:

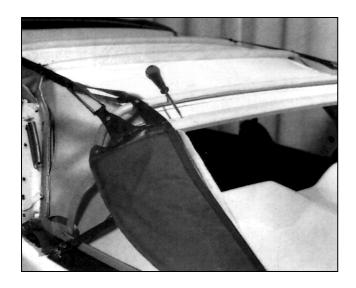

Снимите тент и набивку складной крыши. Отсоедините фиксаторы типа «velcro». Снимите скобки крепления задних боковых набивок.



Осторожно отклейте переднюю часть внутренней обивки.

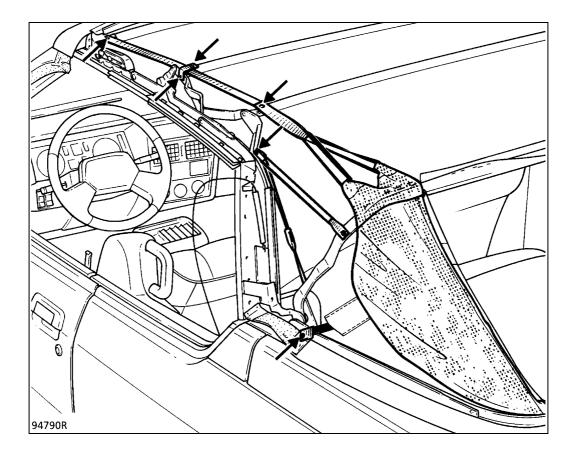

Осторожно удалите заклепки крепления натяжных ремней к дугам.



Удалите задние боковые заклепки и пластмассовые штифты, после чего отклейте обивку от задней рамы.




Осторожно отклейте ленты крепления обивки к дугам.

МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET

#### Обивка складной крыши


#### Установка обивки:

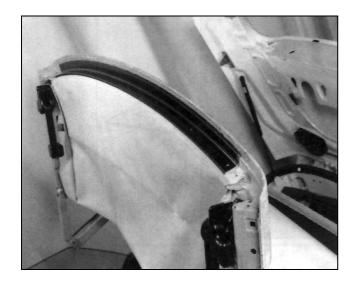

На открытой складной крыше: Начинайте с наклейки передней части обивки, центрируя ее.

При наклейке не допускайте образования складок.

Временно установите средний уголок для закрепления передней части обивки.

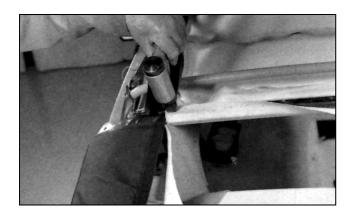


Переместите каркас в переднее положение. Закрепите задние концы натяжных лент к главной дуге с помощью скобок.

Натяните и наклейте заднюю часть обивки на дугу безопасности и закрепите ее скобками.

Проверьте натяжение обивки.




Наклейте обивку на дуги и закрепите натяжные ленты заклепками.

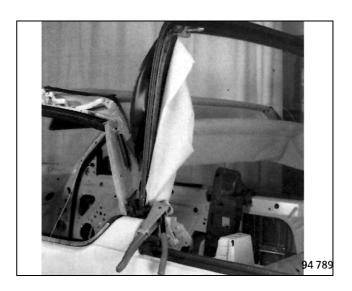

Закрепите обивку заклепками к главной дуге (по боковым сторонам задней части). Наклейте обивку на заднюю раму и защелкните фиксаторы «velcro».

# ОТДЕЛКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET Обивка складной крыши



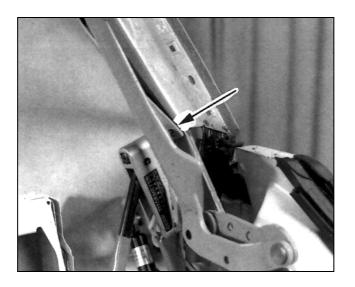


- Установите боковые заклепки с внутренней стороны.
- Установите пластмассовые штифты на заднюю дугу складной крыши.

МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET


### Замена вклеиваемого заднего стекла складной крыши



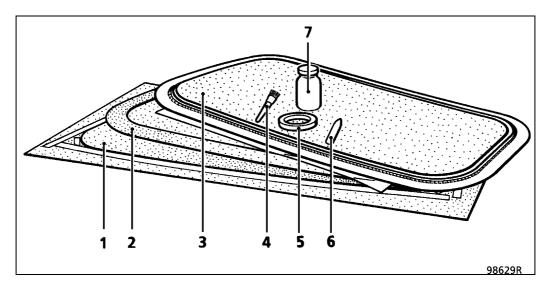

# Состав ремонтного комплекта, каталожный № 77 01 204 801

- 1 Шаблон для установки стекла с двухсторонними липкими лентами
- 2 Шаблон для разметки
- 3 Стекло
- 4 Кисти (большая и малая)
- 5 Двухсторонняя липкая лента
- 6 Скребок
- 7 Клей AGS, каталожный № 77 01 040 979 (заказывается отдельно).(Используется для одного наклеивания. Применять клей только этой марки).

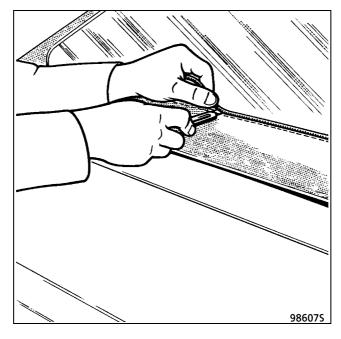


Подрежьте профиль прокладки в ее середине. Очистьте кромку ткани щеткой.

МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET


#### Замена вклеиваемого заднего стекла складной крыши



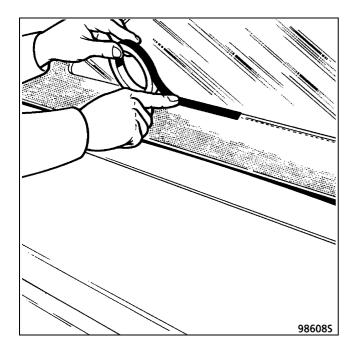


Наклейте на кромку ткани липкую ленту.

**ВНИМАНИЕ**: По положению липкой ленты определяются размеры нового стекла.

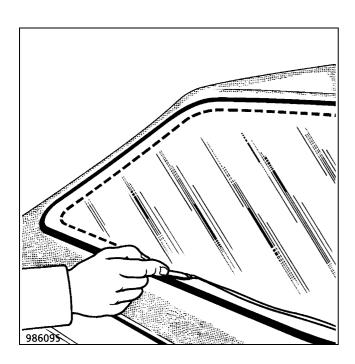


Выполните предварительную вырезку стекла, оставив полосу шириной около 20 мм.

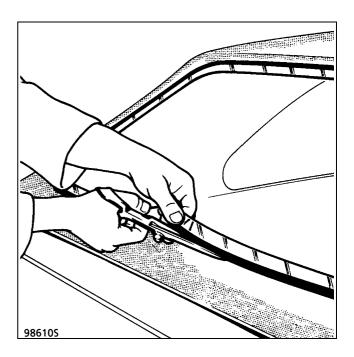

Тщательно обрежьте ткань (обращая внимание на закругления) ножницами (типа FACOM) вдоль кромки липкой ленты.

Отделите оставшиеся части старого стекла.

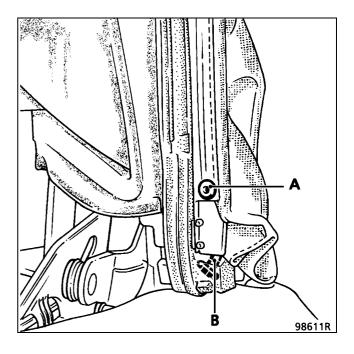

Откройте отделение для уборки складной крыши.


Удалите заклепку (А).

Отсоедините крепления удерживающей ленты (В).


МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET

### Замена вклеиваемого заднего стекла складной крыши




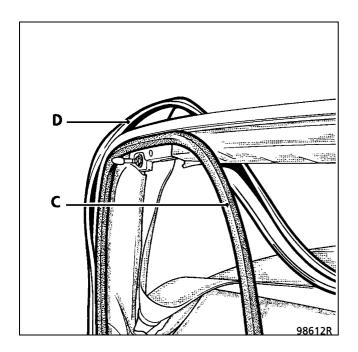


Снимите уплотнитель (С) и профиль (D) с рамы складной крыши.

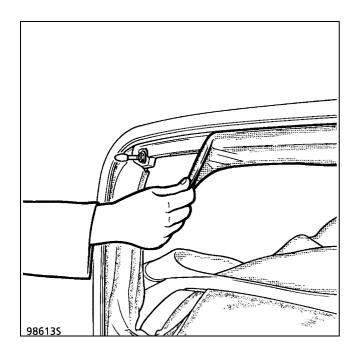

Отклейте натяжную ленту стекла.

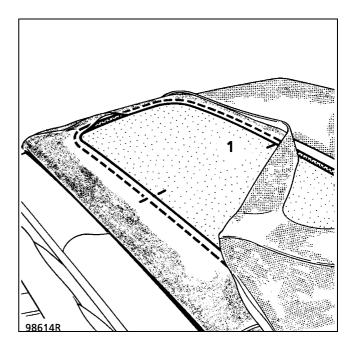

Наложите установочный шаблон (1) на верх складной крыши, который служит рабочей зоной. Снимите защитные пленки с липких лент. Переверните полотно тента в задней его части и наложите стекло на шаблон, начиная с середины верхней части, затем по нижней части (ориентируясь по меткам, засечкам).

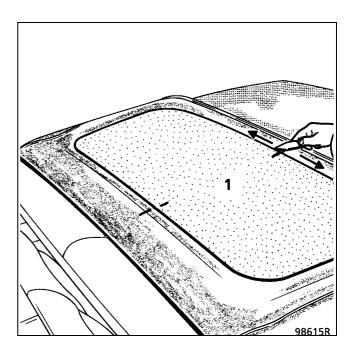


Равномерно расправьте полотно и закрепите его липкими лентами шаблона.


МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET

### Замена вклеиваемого заднего стекла складной крыши



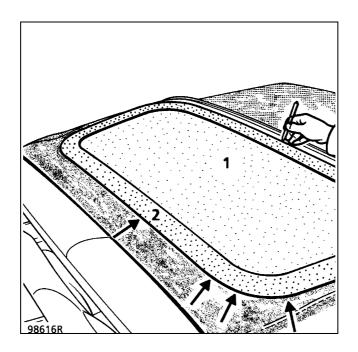


Наложите разметочный шаблон (2) на установочный шаблон (1). Шариковой ручкой нанесите разметку по контуру, а также по внешним меткам (засечкам) шаблона (2). Уберите шаблон 2.

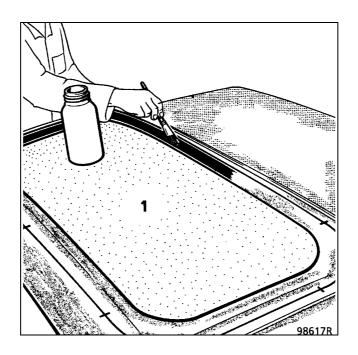

Нанесите большой кистью равномерный слой клея на размеченную часть ткани тента.

МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET

### Замена вклеиваемого заднего стекла складной крыши

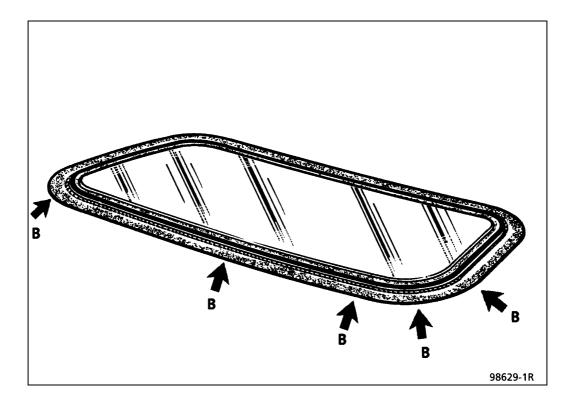

**ПРИМЕЧАНИЕ**: На тканевой ленте имеются установочные засечки (B).

Малой кистью нанесите также равномерный слой клея на тканевые ленты и уплотнительные ленты стекла.

**ВНИМАНИЕ**: Прежде чем продолжить операции наклейки, обязательно выждите до момента, когда слой клея станет прозрачным (15-30 мин в зависимости от окружающей температуры).


Возможные пятна и потеки клея можно будет удалить ручным скребком после высыхания клея.


Отделите ткань тента от шаблона 1. Переверните шаблон и наложите его на тент.

МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET

### Замена вклеиваемого заднего стекла складной крыши



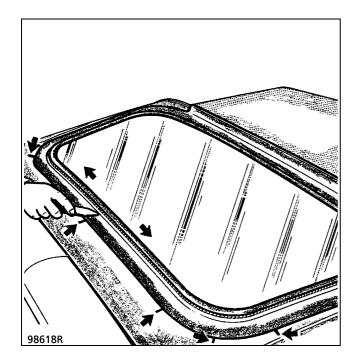


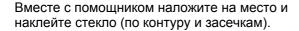

Наклейку начинайте с середины верхней части тента.

Установите профиль (D) и закрепите его заклепками к раме складной крыши.

Установите крепления удерживающих лент (В).

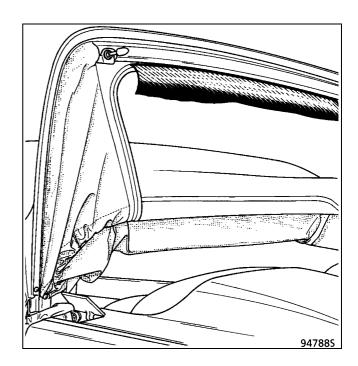

Наклейте натяжную ленту стекла неопреновым клеем 3 М 8150.


Установите уплотнитель (С).

Закройте замки складной крыши.

МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET

### Замена вклеиваемого заднего стекла складной крыши



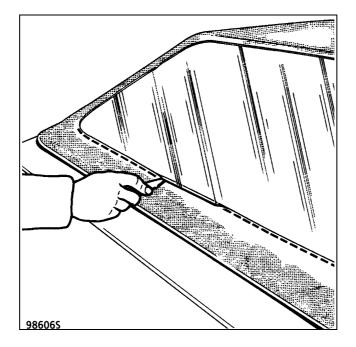

Снова установите защиту на стекло (из картона и тонкого фетра, чтобы не повредить его) и, приподнимая скребком прокладку, заправьте его на ткань.

С силой прогладьте ткань вдоль профиля.

**ПРИМЕЧАНИЕ**: при этом для поддержки изнутри требуется помощь второго лица.


Снимите защиту стекла.

ВНИМАНИЕ: Складывание крыши производите не раньше чем через 72 часа после окончания вклеивания стекла.

МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET Замена заднего стекла с застежкой «молния»



G

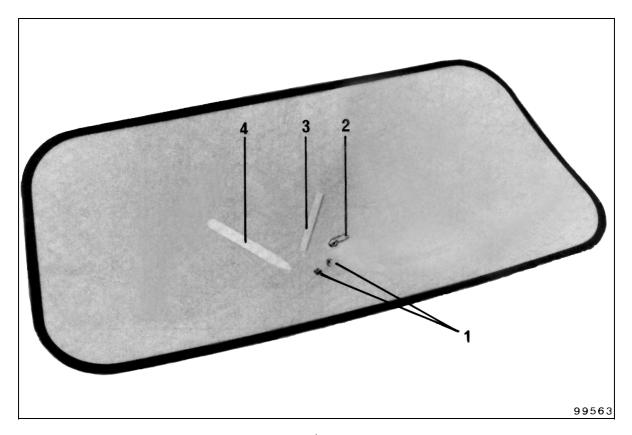


#### Необходимые детали:

Ремонтный комплект, каталожный № **77 01 041 838** 

- 1 Скобка и предохранительная перемычка
- **2** Замок
- 3 Липкая уплотнительная лента
- 4 Скребок
- Перед тем, как приступать к выполнению операций поставьте автомобиль в место с температурой воздуха 20°С.
- Опустите боковые стекла.
- Откройте замки складной крыши.
- Обеспечьте защиту задней части автомобиля.

#### Описание операции:

#### СНЯТИЕ СТЕКЛА

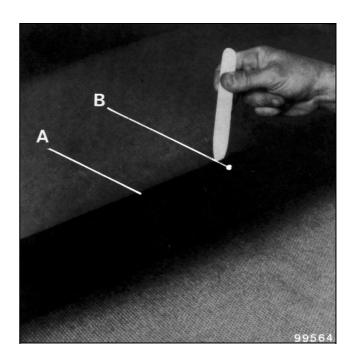

Скребком приподнимите прокладку профиля (A). Отделите кромку ткани тента (B) на длине около **100 мм** в нижней и средней частях стекла.

МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET Замена заднего стекла с застежкой «молния»



G



 Из салона автомобиля. Откройте 4 лапки предохранительной скобки застежки «молния», повернув их.

При этом старайтесь не повредить скобку.

- Снимите перемычку предохранительной скобки.
- Снимите предохранительную скобку.



 Из салона автомобиля откройте застежку «молния» скребком.




Слегка нажимая снаружи автомобиля на края стекла, отделите его от тента.

**ПРИМЕЧАНИЕ**: При необходимости удалите остатки уплотнительной ленты.

МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET

Замена заднего стекла с застежкой «молния»



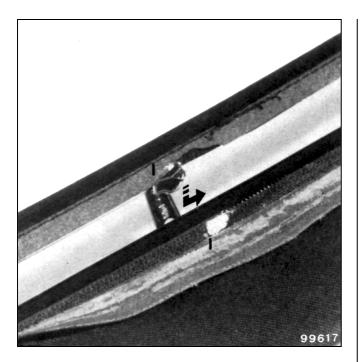




- Вставьте сначала замок в застежку «молния» крепления стекла (при этом язычок замка должен быть направлен внутрь автомобиля).
- Снаружи автомобиля помощник должен удерживать стекло в нужном положении.
- Вставьте в замок вторую часть застежки «молния» так, чтобы обе ее части расположились по одной линии.

**ВНИМАНИЕ**: данная операция очень важна, чтобы предотвратить коробление стекла.



 Медленно застегните «молнию». При этом работник, действующий снаружи должен удерживать начало «молнии» для того, чтобы она не разошлась.



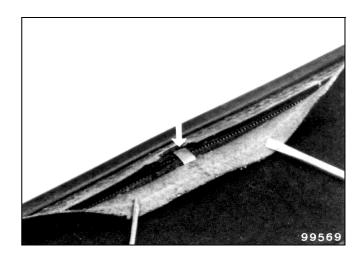


- Установите предохранительную скобку с перемычкой.
- Отогните лапки скобки. При этом необходима поддержка с наружной стороны автомобиля.
- Разверните складную крышу, не запирая ее замков.


МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET Замена заднего стекла с застежкой «молния»







- Обеспечьте защиту стекла картоном с накладкой из тонкого фетра.
- Закройте замки складной крыши.

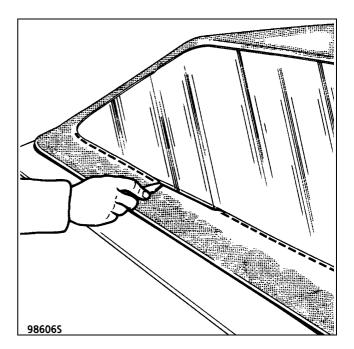


- Заправьте ткань под профиль, приподняв его скребком.
- С силой прогладьте ткань вдоль профиля.

**ПРИМЕЧАНИЕ**: При этом необходима поддержка из салона.

Снимите защиту стекла.

**ВНИМАНИЕ**: Складывание крыши производите не ранее чем через 24 часа после окончания замены стекла.

## ЗАДНИЕ ПОЛКИ Боковая часть задней полки

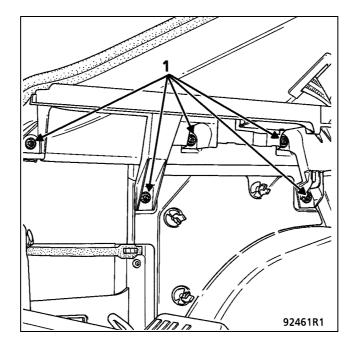

Снимите среднюю часть полки.

Отсоедините громкоговоритель.


Отверните пять винтов (1) крепления.

МОДЕЛЬ S53 SOCIETE

### ЗАДНИЕ ПОЛКИ Боковая часть задней полки



#### УСТАНОВКА БОКОВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАДНЕЙ ПОЛКИ

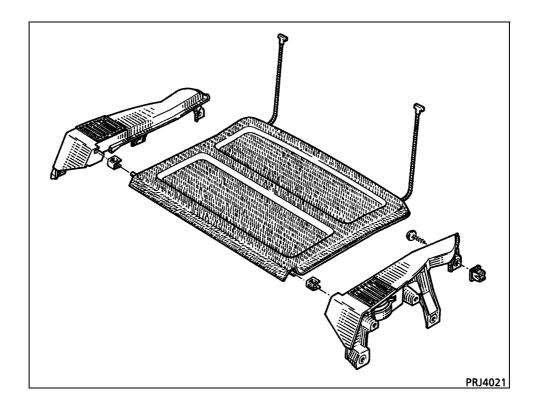

Снимите облицовки задних колесных арок.

Установите нижние фиксаторы крепления боковых частей задней полки.


**С левой стороны** автомобиля вырежьте облицовку колесной арки в местах расположения фиксаторов рукоятки.

Установите 3 фиксатора рукоятки (2).

Установите обе боковые части задней полки, закрепив ее пятью винтами (1).

**С правой стороны** автомобиля закрепите заклепками нижние и верхние держатели домкрата.


Установите среднюю часть задней полки в гнезда боковых частей полки и закрепите удерживающий шнур в вырезах облицовки багажного отделения.

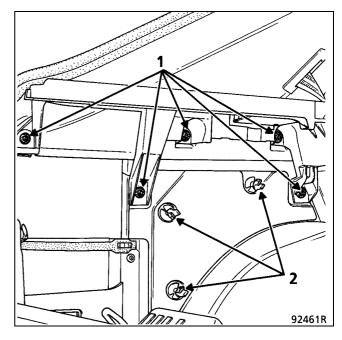


МОДЕЛЬ L53 CHAMADE

## ЗАДНИЕ ПОЛКИ Обивка задней полки




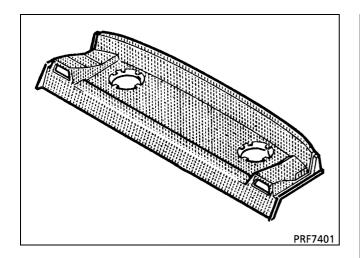


#### СНЯТИЕ

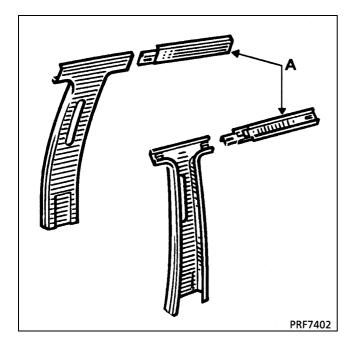


Частичное снятие двух облицовок потолка (А) (верхняя часть задних дверей).

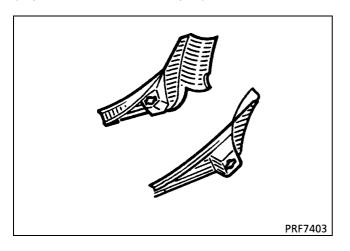

Частичное снятие нижних облицовок задних стоек кузова.

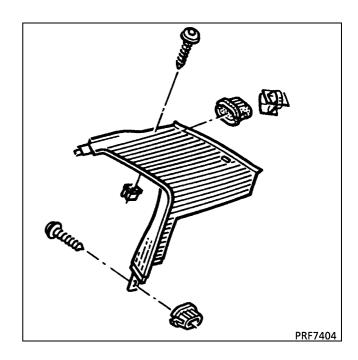


Снятие облицовок верхних задних стоек.

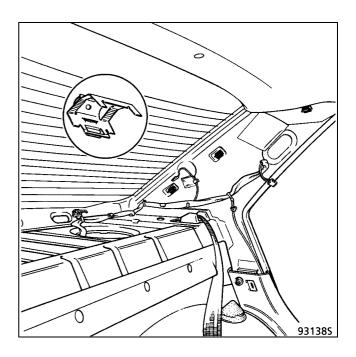


## САЛАЗКИ И КАРКАС ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ Сиденье в сборе

#### СНЯТИЕ

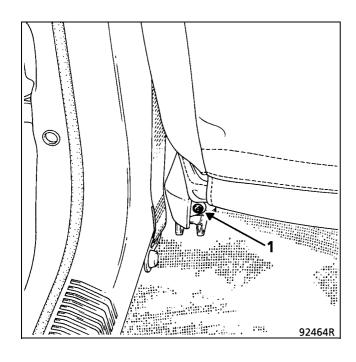

#### Снятие:


 отверните винт (1) крепления боковой декоративной накладки салазок и снимите его, потянув вперед,

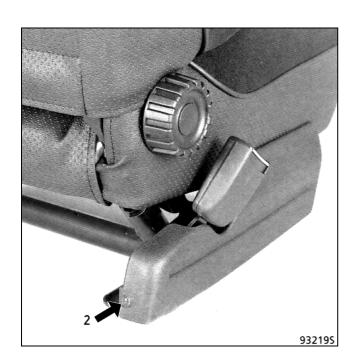

 винт (2) крепления средней декоративной накладки (со стороны рычага стояночного тормоза),




 передний винт (3) крепления и снимите декоративную накладку,

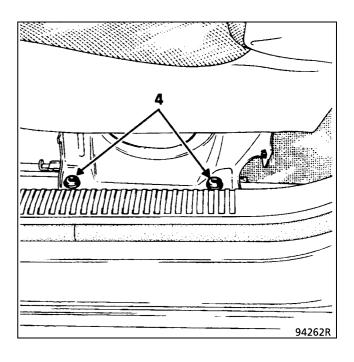


 винт (4) крепления каркаса сиденья к салазкам.

## САЛАЗКИ И КАРКАС ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ Сиденье в сборе

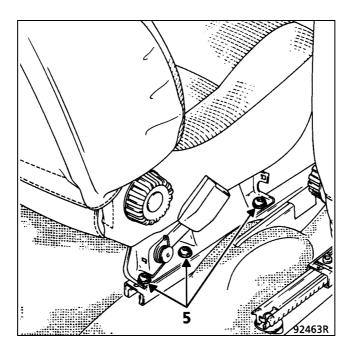

С противоположной стороны отверните три болта (5) и снимите сиденье.


## САЛАЗКИ И КАРКАС ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ Каркас сиденья

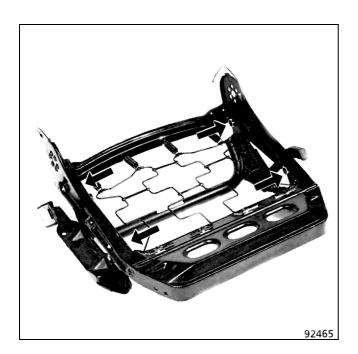

Каркас сиденья крепится к полу кузова четырьмя винтами с внутренним углублением под ключ «Торкс».




Каркас спинки сиденья крепится к каркасу подушки сиденья тремя гайками со стороны регулировочной рукоятки.

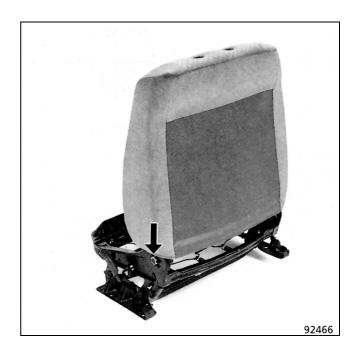

и одним винтом с противоположной стороны.

## САЛАЗКИ И КАРКАС ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ Салазки сиденья

#### СНЯТИЕ

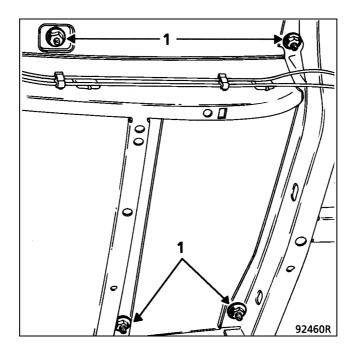

Салазки крепятся четырьмя гайками снизу автомобиля (1).

## САЛАЗКИ И КАРКАС ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ Каркас спинки сиденья

#### МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ ПОЯСНИЧНОГО ПОДПОРА

#### СНЯТИЕ




Вначале разберите спинку сиденья, затем приведите механизм в ослабленное положение.

Срежьте заклепку крепления рукоятки (показана стрелкой на рисунке).




При помощи пары плоскогубцев, снимите ограничитель перемещения тросика, так чтобы тросик можно было пропустить через каркас.

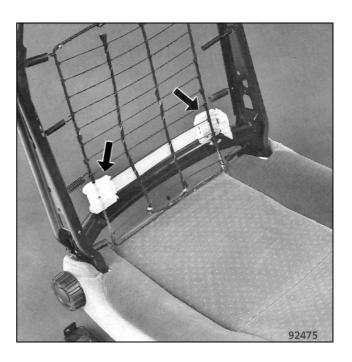

Чтобы снять пластиковые направляющие, раскройте две их створки, освободив их из защелок.


#### **УСТАНОВКА**

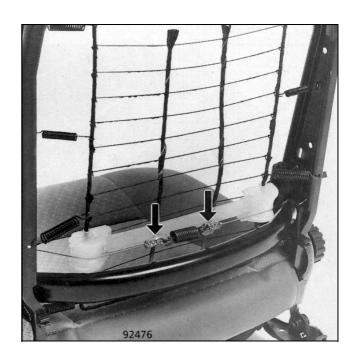

Установите механизм, по окончанию присоедините два тросика к центральной пружине.

## САЛАЗКИ И КАРКАС ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ Спинка сиденья в сборе

#### СНЯТИЕ

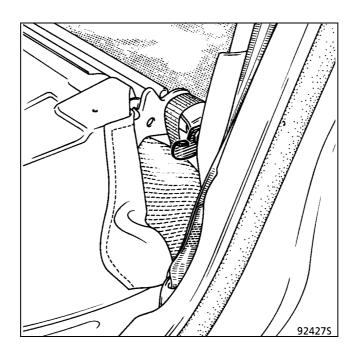


Снимите обе части спинки заднего сиденья (2/3-1/3), подняв рычажки сбоку от шарнирных соединений.


### Каркас спинки сиденья

В

## СНЯТИЕ МЕХАНИЗМА ФИКСАЦИИ (СПИНКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ)

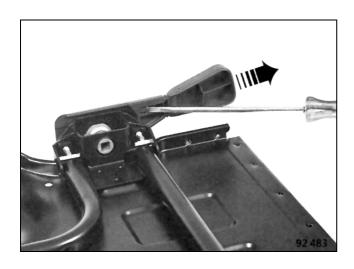

При помощи отвертки снимите, как показано, ручку.

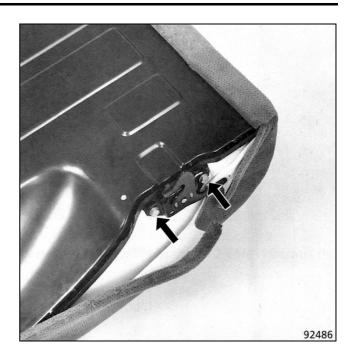

Частично разберите спинку сиденья и отверните два винта, крепящих механизм фиксации.

## ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ Обивка подушки



С помощью отвертки удалите центральный фиксатор рукоятки регулировки наклона спинки и затем снимите ручку.




Переверните сиденье и отсоедините от обивки сиденья передний и задний пластиковые уголки.





Удалите пружинные фиксаторы, крепящие боковые стороны обивки.

## ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ Обивка подушки

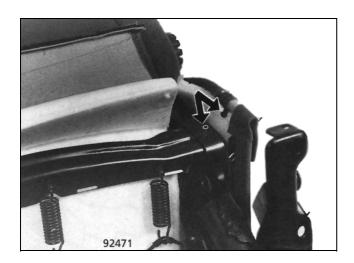

Изнутри каркаса отсоедините пластиковые крючки, удерживающие задние углы обивки.



Разрежьте фиксаторы, крепящие тяги к каркасу.


Извлеките поролон вместе с обивкой.



Для отделения обивки от поролона разрежьте фиксаторы крепления обивки к тяге, заделанной внутрь поролоновой подушки.

## ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ Обивка спинки сиденья



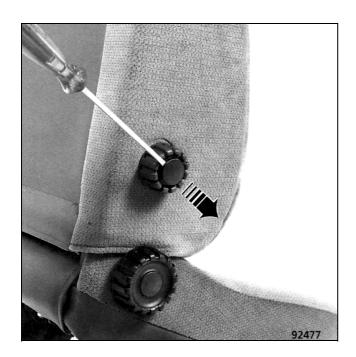

Если сиденье оборудовано устройством регулировки наклона спинки, при помощи отвертки извлеките из регулировочной рукоятки центральный фиксатор и, чтобы снять рукоятку, потяните за нее.



С задней стороны сиденья разрежьте два соединяющих держателя тяги между собой.

Отсоедините концы тяг от каркаса.




Частично приподнимите обивку и разрежьте фиксаторы крепления обивки спинки к каркасу.



Приподнимите обивку выше и разрежьте фиксаторы, расположенные по концам картонного листа, служащего для натяжения ткани. Проденьте картонку через поролоновую набивку.

## ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ Обивка спинки сиденья

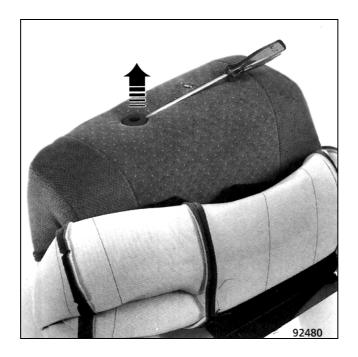

При помощи отвертки извлеките две направляющие стержней подголовников.




Разрежьте два держателя, крепящие верхнюю тягу к каркасу, и снимите обивку.

**МОДЕЛЬ** S53 SOCIETE

## ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ Каркас заднего сиденья



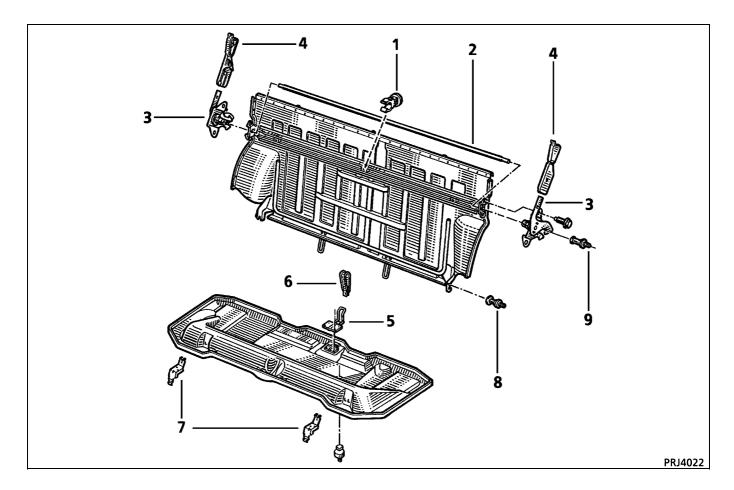

#### ПОДГОТОВКА СПИНКИ СИДЕНЬЯ

Установите держатель (1) и тягу (2), соединяющую оба замка.

Закрепите оба механизма фиксации (3) на каркасе.

Рукоятки (4) устанавливаются после установки обивки спинки сиденья.

#### ПОДГОТОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ

#### Установите:

- направляющую рукоятки (5),
- рукоятку привода (6),
- оба кронштейна (7) крепятся заклепками к каркасу подушки сиденья после установки ее обивки.

#### ПОДГОТОВКА НА АВТОМОБИЛЕ

Установите:

#### на внутренние панели колесных арок:

- обе оси (8) спинки сиденья,
- оба пальца блокировки (9) спинки сиденья;


#### на полу кузова:

- оба стопора (10) подушки сиденья.

## **ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ** Обивка подушки заднего сиденья




Вначале снимите сиденье, затем открепите край обивки от металлического основания.

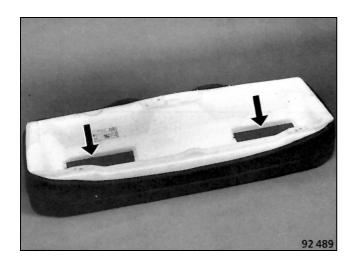



Проденьте через поролон два куска картона, используемого для того чтобы натянуть материю.

Переверните сиденье.

Разрежьте фиксаторы в форме буквы «С», крепящие обивку к скрытым в поролоне стержням.

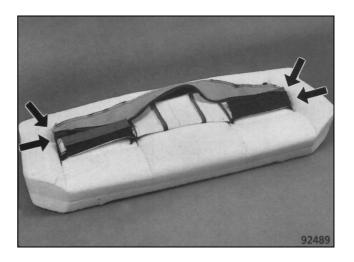


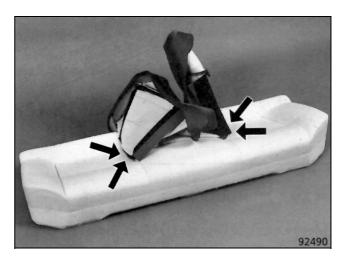


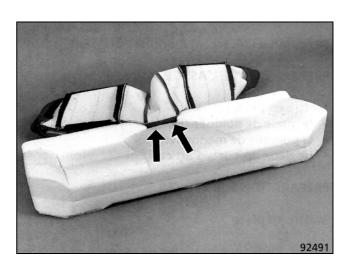


МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET

## **ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ** Обивка подушки заднего сиденья

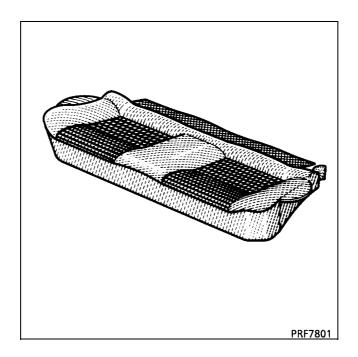

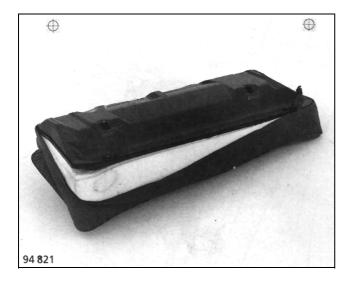

После снятия заднего сиденья осторожно открепите обивку по контуру. Снимите поролоновую набивку.

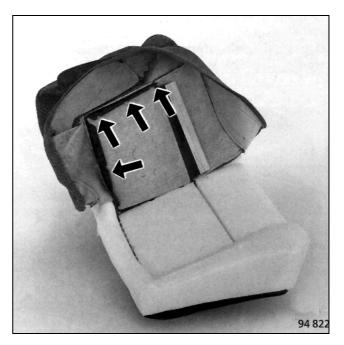

Удалите фиксаторы и проденьте картонку через поролоновую набивку, чтобы отсоединить обивку.

## ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ Обивка спинки сиденья

#### СНЯТИЕ



Отсоедините нижний угол обивки, удерживаемый тремя елочными фиксаторами.



Отсоедините край обивки, прикрепленный к металлическому основанию.


Извлеките поролон вместе с обивкой.




Проденьте через поролон кусок картона, используемый для того чтобы натянуть ткань обивки.


МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET

## ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ Обивка спинки сиденья

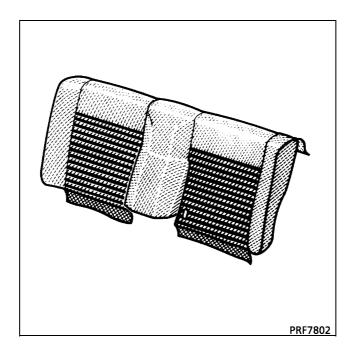

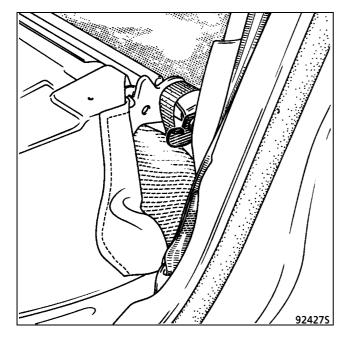


Снимите спинку сиденья. Потяните вверх за ручки, расположенные по концам шарниров.

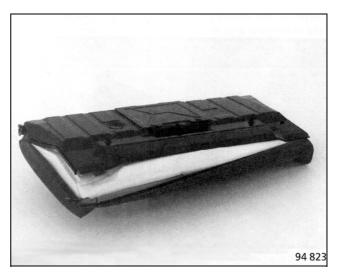


Осторожно отстегните обивку спинки по ее контуру.

МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET

## ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ Обивка спинки сиденья

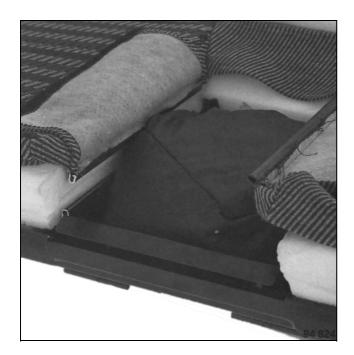

Отсоедините фиксаторы «velcor» и отстегните обивку вокруг лючка доступа в отделение для перевозки длинномерных предметов (лыж).

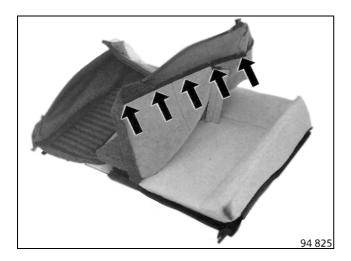

Отсоедините фиксаторы и проденьте картонки через поролоновую набивку.

Снимите стопорные кольца крепления пряжек ремней безопасности.

Отделите обивку от поролоновой набивки.



Осторожно отстегните чехол для лыж.

#### Установка:

Для установки необходимо снять лючок для длинномерных предметов, удалив 4 заклепки.

Установите прежде всего:


Чехол для лыж.


Закрепите лючок.


Застегните обивку вокруг пластины.

После этого закрепите фиксаторами и застегните остальные части обивки.

# ОБОРУДОВАНИЕ СИДЕНИЙ Обивка подголовников

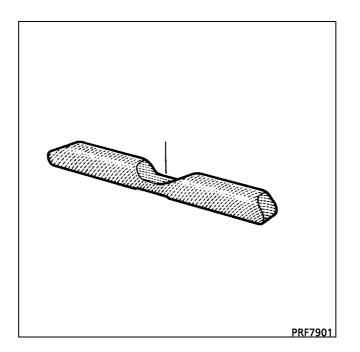

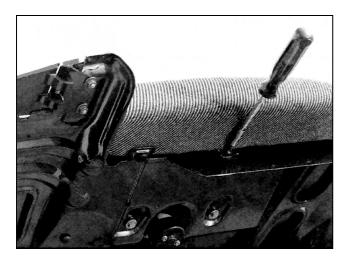


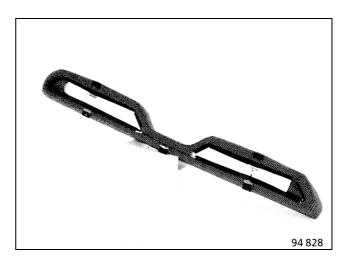

Снимите подголовник, отстегните его обивку и отсоедините поролоновую набивку от каркаса.

МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET

# ОБОРУДОВАНИЕ СИДЕНИЙ Лючок в спинке заднего сиденья

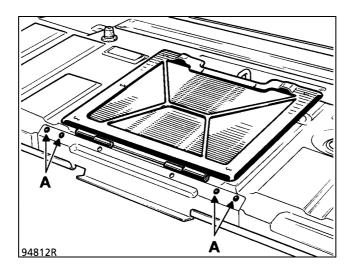


Для снятия крышки лючка отделения для длинномерных предметов удалите заклепки (A).

МОДЕЛЬ D53 CABRIOLET

### Подголовник заднего сиденья



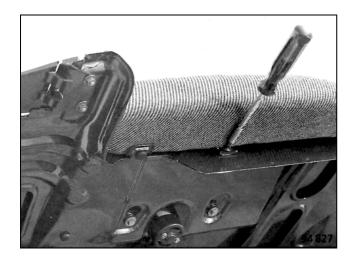

#### Снятие:

Отверните винты и поверните подголовник для доступа к лапкам крепления.

